

Brugermanual: Vogue Display



Cykel**K**ram.dk

Tillykke med din nye elcykel og cykelcomputer. Her i guiden kan du læse, hvordan du bruger betjeningsenheden til din cykel. Du kan finde den originale engelske manual på www.cykelkram.dk/



Betjeningsenhed:

"+" Knap: Bruges primært til at skifte til et højere motor niveau under kørsel.

"-" Knap: Bruges primært til at skifte til et lavere motor niveau under kørsel.

"Tænd/Sluk": Hold denne knap inde for at tænde eller slukke cyklen og systemet. Tryk kortvarigt på denne knap for at skifte mellem kilometertæller mode.


"Mode" Knap: Tryk kortvarigt for at skifte mellem de forskellige hastigheds-modes.

Walk Assist: Hold "-" knappen nede for at aktivere Walk Assist, hvor motoren trækker cyklen frem med 6 km/t, så du nemt kan trække cyklen.

Tænd og sluk cykellygter og baggrundslys på display: Hold "+" knappen ned i 1 sekund for at tænde eller slukke fabriksmonterede cykellygter.

USB-Oplader: Hold "M" knappen ned i et sekund for at aktivere eller deaktivere USB opladning.

Sletning af Data: Hold samtidigt "+" og "-" knappen nede for at slette mid-

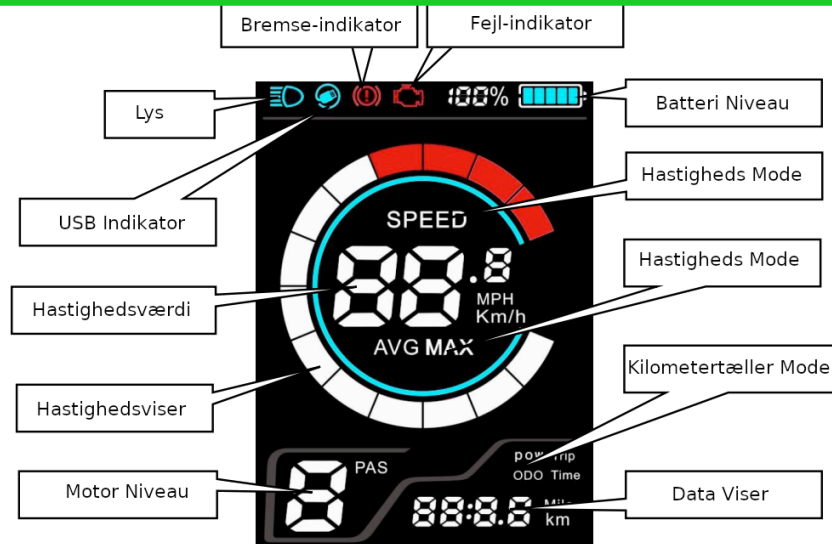

Lys: Lysindikator vises når fabriksmonterede cykellygter er tændt.

USB Indikator: Vises når USB-opladningsfunktion er aktiv.

Hastighedsværdi: Viser den aktuelle hastighed eller værdi af hastigheds mode med et decimal.

Hastighedsviser: Grafisk fremstilling af nuværende hastighed.

Motor Niveau: Viser aktuel Motor Niveau Styrke. 1 = laveste motorydelse. 9 = Maksimal motorydelse.

Batteri Niveau: Aflæs nuværende batteri niveau.

Hastigheds Mode: Viser den valgte hastigheds mode. Skift mellem de forskellige på "M" knappen. Følgende information vises cyklisk: *realtidshastighed (RT SPEED)* → *gennemsnitshastighed (AVG SPEED)* → *maksimal hastighed (MAX SPEED)*.

Kilometertæller Mode: Viser den valgte kilometertæller mode. Skift mode ved kort tryk på "Tænd/Sluk" knap. Følgende information vises cyklisk: *køretid (tid)* → *akkumuleret kilometerstand (ODO)* → *strøminformation (POW)* → *Distance i km (TRIP)*

Data viser: Aflæs den aktuelle data fra den valgte kilometertæller mode.

Bremse-indikator: Parkeringsbremse aktiveres.

Fejl-Indikator: Lyser denne, kontakt da din forhandler eller cykelmekaniker.