

### Indstillinger:

Du får adgang til menuen indstillinger ved at trykke 2 gange hurtigt efter hinanden på 'Tænd/Sluk' knappen. Bemærk at du kun kan få adgang, når cyklen holder stille. Du navigerer op og ned i menuen ved hjælp af 'Plus knappen' og 'Minus knappen'. For at vælge et menupunkt skal du trykke kort på 'Tænd/Sluk' knappen. Forlad menuen indstillinger ved at klikke to gange hurtigt efter hinanden på "Tænd/Sluk" knappen.

**Lysstyrke:** I første menupunkt kan du vælge lysstyrken på displayet. (Brightness)

**Systemindstillinger:** Her kan du vælge mellem metersystemet og Imperial samt om batteriniveau skal vises i procent eller Volt. Desuden er der flere indstillinger for fagpersoner og avanceret brug. Se original brugsmanual. Du forlader menuen ved at vælge menupunktet 'Back' (System)

**Auto Off:** Her vælger du hvornår elsystemet på cyklen skal slukke automatisk efter inaktivitet. Vælg mellem 1 til 9 minutter. (Auto Off)

**Hjulstørrelse:** Hjulstørrelsen har betydning for måling af distance, hastighed mm. Denne er indstillet fra fabrikken. (Wheel)

**Avancerede indstillinger:** Bemærk: for fagpersoner. Se original manual for yderligere info.

**Gendan fabriksindstillinger:** Sletter alt data og alle indstillinger, som er ændret siden fabrikken. Kan ikke fortrydes.

**Password / Kode til lås af elsystem:** Du kan lave en adgangskode til start af elsystemet og displayet på din elcykel. Dette gøres i denne menu (Password). Standardkoden er 0000. Du vælger nyt password på Plus og Minus knapperne samt Tænd/Sluk knappen. Det er en god ide at skrive den nye kode ned, da denne ikke kan ændres uden brug af samme kode.

## Brugermanual Vogue UKC3 Display




Tillykke med din nye elcykel og cykelcomputer. Her i vores guide kan du læse, hvordan du bruger betjeningsenheden og cykelcomputeren på din elcykel fra Vogue Bikes.

Du kan finde den originale manual med guide til avanceret brug på vores hjemmeside [www.cykelkram.dk/brugermanualer](http://www.cykelkram.dk/brugermanualer)

Cykel**K**ram.dk

## Vogue UKC3 Display og Betjeningsenhed

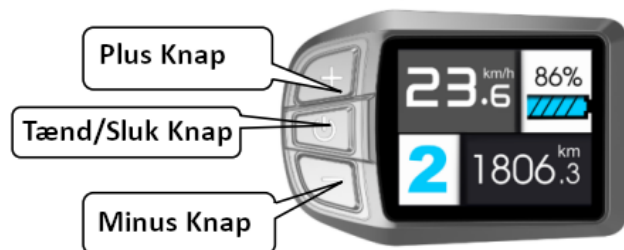

### Knapper:

**Tænd/Sluk knap:** Hold knappen nede i 1 sekund for at tænde eller slukke for elsystemet på elcyklen. Systemet slukker automatisk efter x antal minutter. Dette kan indstilles i menuen.

Har cyklen været slukket i længere tid, skal du først tænde strømsystemet på knappen nær batteriet, som beskrevet i cykelmanualen.

**Plus knap:** Tryk kort på knappen for at skifte et motor niveau op.

**Minus knap:** Tryk kort på knappen for at skifte et motor niveau ned.

### Funktioner:

**Tænd lys:** Hold 'Plus knappen' nede i et sekund for at tænde eller slukke baggrundslys på display samt cykellygter, hvis cyklen er fabriksudstyret med disse.

**Walk Assist:** Hold 'Minus knappen' nede i 2 sekunder for at aktivere Walk Assist. Slip knappen igen for at deaktivere. Når Walk Assist er aktiveret vises et 'P' på skærmen, og herefter hjælper elmotoren dig med at trække cyklen med 6 km/t.

**Kørselsdata:** Tryk kort på 'Tænd/Sluk' knappen for at få vist kørselsdata på displayet. Tryk igen for at vende tilbage til hovedskærmen.

## Vogue UKC3 Display og Betjeningsenhed



**Hastighedsviser:** Viser aktuel hastighed i km/t eller MPH.

**Batteriniveau:** Viser nuværende batteriniveau.

**Motor Niveau:** Viser nuværende motor niveau. 1 = lav motorhjælp og 5 = høj motorhjælp.

**Distancetæller:** Viser tilbagelagte distance.

### Indstillinger:

Du får adgang til menuen indstillinger ved at trykke 2 gange hurtigt efter hinanden på 'Tænd/Sluk' knappen. Bemærk at du kun kan få adgang, når cyklen holder stille. Du navigerer op og ned i menuen ved hjælp af 'Plus knappen' og 'Minus knappen'. For at vælge et menupunkt skal du trykke kort på 'Tænd/Sluk' knappen. Forlad menuen indstillinger ved at klikke to gange hurtigt efter hinanden på "Tænd/Sluk" knappen.

Se alle menupunkterne på næste side.

Vogue UKC3 Displayet har derudover enkelte menupunkter, som er tiltænkt avanceret brug og fagfolk. Ved behov for avancerede indstillinger for eksempel ved skift til anden type batteri, skift af antal poler med mere, kan du finde den originale brugermanual på [www.voguebike.com](http://www.voguebike.com) eller [www.cykelkram.dk/brugermanualer](http://www.cykelkram.dk/brugermanualer)