

Fejlkode (Fortsat)

Hvis din elcykel controller oplever fejl eller skader på systemet, vil der midt på displayet blive vist en fejlkode.

Skulle der opstå fejl eller kan cyklen på anden måde ikke køre, så kontakt Cykelkram eller din lokale cykelsmed. Her kan det være en stor fordel at henvise til fejlkoden og denne brugermanual.

Cykelkram

Rolighedsstræde 8a, Fjellstervang, 6933 Kibæk

Telefon: 71741886

Mail: Info@cykelkram.dk

CVR: 32788270

Cykel**K**r**a**m.dk

Brugermanual Excelsior

Ananda D13 (LCD)/U Display



Tillykke med din nye elcykel og cykelcomputer. Her i vores guide kan du læse, hvordan du bruger betjeningsenheden og cykelcomputeren på din elcykel fra Excelsior.

Du kan finde den originale engelske manual med guide til avanceret brug på vores hjemmeside www.cykelkram.dk/brugermanualer

Cykel**K**r**a**m.dk

Excelsior Ananda D13 Display

”+” (op)

”On/Off”

”-” (ned)



”Tænd/Sluk”

Hold ”On/Off” knappen nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke for cykel & display. Cyklen slukker automatisk efter 5 minutter inaktivitet.

Har cyklen været slukket i længere tid, skal du først tænde strømsystemet på knappen nær batteriet, som beskrevet i cykelmanualen.

Lys

Tryk og hold ”+” knappen nede i 3 sekunder for at tænde og slukke for cykellygter og baggrundslys i displayet.

”+” og ”-”

Disse knapper bruger primært til at skifte mellem motor niveau. Tryk kort på knappen ”+” for at skifte op og knappen ”-” for at skifte ned. Når du tænder cyklen vil motorydelse niveau 1 være valgt som standard. 0 = ingen motorydelse og 5 = Højeste motorydelse.


’Walk Assist’ aktiveres ved at holde ”-” knappen inde i 3 sekunder. Slip knappen igen for at deaktivere ’Walk Assist’.

Turinfo

Tryk på ”On/Off” knappen for at skifte mellem de forskellige turinfo på cykelcomputeren. Elcyklens totale tilbagelagte afstand (ODO) → Tilbagelagte afstand nuværende tur (TRIP) → Samlet køretid nuværende tur (TIME) → Højeste hastighed (MAX) → Gennemsnitlig hastighed (AVG)

Nulstilling af turinfo

Du kan nulstille nuværende turinfo og hastighed ved at holde ’+’ knappen og ’-’ knappen nede samtidig i 3 sekunder.

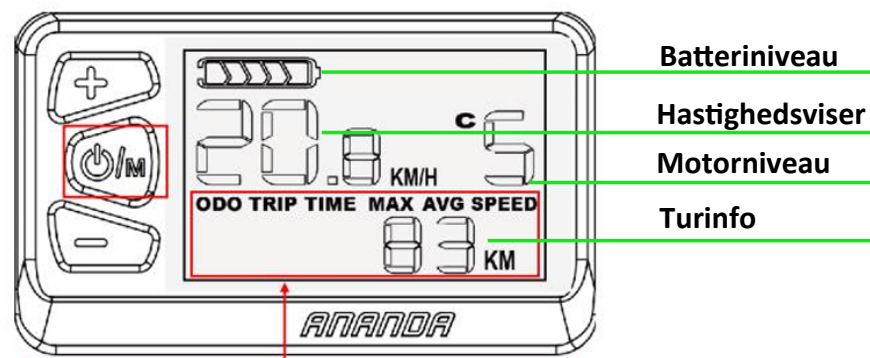

Hastighedsviser: Aflæs hastigheden

Motorniveau: Valgte motorniveau

Turinfo: Aflæs den valgte turinfo

Batteriniveau Aflæs nuværende batteriniveau på cykelbatteriet. Hver bar repræsenterer 20% batteri. Procenttallet viser mere præcist tal. Når der kun er en bar tilbage der blinker, skal du straks oplade batteriet.

Fejlkoder (Vises i displayet, hvis der er fejl på elcyklen)

- **21 - Faseledning overstrøm**

Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du ansøge om garanti og kontakte en autoriseret forhandler.

- **22 - Bremse ON**

Tjek, om bremsen er frigivet, før systemet tændes, eller om bremsekablet er i orden.

- **24 - HS-fejl**

Kontroller, om kablet er korrekt forbundet. Hvis problemet fortsætter efter genforbindelse, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

- **28 - Andre fejl**

Genforbind og genstart systemet, opdater programmet eller udskift controlleren.

- **30 - Kommunikationsfejl**

Genstart systemet og kontroller kabeltilslutningen.

- **31 - Batteriafbryderfejl**

Tjek, om batterinøglen er ON/OFF.

- **32 - Fejl i skubbebistand**

Tjek, om knappen sidder fast.

- **33 - MCU-fejl, basis spændingsfejl**

Udskift displayet.