

Menuen indstillinger (Fortsat)

Menupunkter


- 1) Indstilling af hjulstørrelse i tommer
- 2) Indstilling af cyklens hastighedsgrænse
- 3) Vælg hastighedsvisning i enten km/h og Mph
- 4) Bar
- 5) Trykknop til og fra (Pon) / (Pof)
- 6) Ændrer værdien af magnetstål
- 7) Få vist Firmwareversionen af elcyklen

Fejlkode

Hvis din elcykel controller oplever fejl eller skader på systemet, vil der midt på displayet blive vist en fejlkode. Herunder er listen over de typiske fejlkode samt diagnose af fejlene.

Fejlkode:

- E00 - Ingen fejl
- E01 - Temperaturbeskyttelse
- E02 - Kortslutningsbeskyttelse
- E03 - Styringsfejl
- E04 - Tab af motorfaser
- E05 - Koblingsfejl
- E06 - Standbyfejl
- E07 - Underspænding
- E08 - Overtryk
- E09 - Hall-fejl

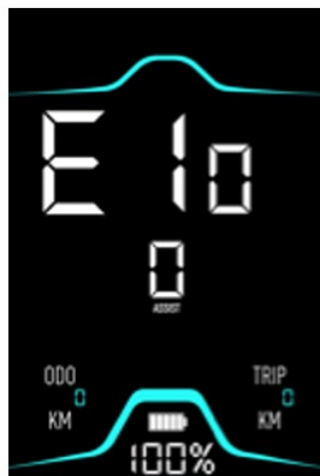

Skulle der opstå fejl eller kan cyklen på anden måde ikke køre, så kontakt Cykelkram eller din lokale cykelsmed. Her kan det være en stor fordel at henvise til fejlkoden og denne brugermanual.

Brugermanual Vogue

VLCD12 Display




Tillykke med din nye elcykel og cykelcomputer. Her i vores guide kan du læse, hvordan du bruger betjeningsenheden og cykelcomputeren på din elcykel fra Vogue.

Du kan finde den originale engelske manual med guide til avanceret brug på vores hjemmeside www.cykelkram.dk/brugermanualer


Cykel**K**ram.dk

Vogue Bike - VLCD12 Display

- 1 '+' Knap. Tryk for at øge for motorniveau
- 2 '-' Knap. Tryk for at sænke for motorniveau
- 3 'i' knap. Tryk for at skifte tur info
- 4 'Tænd/Sluk' knap. Tænd og sluk af el-systemer

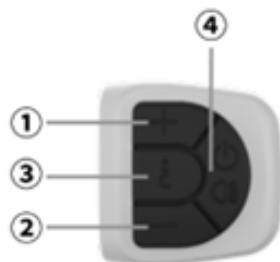

"Tænd/Sluk"

Hold Tænd/Sluk knappen nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke for cykel & display. Cyklen slukker automatisk efter 5 minutter inaktivitet.

Har cyklen været slukket i længere tid, skal du først tænde strømsystemet på knappen nær batteriet, som beskrevet i cykelmanualen.

Lys

Tryk kortvarigt på "Tænd/sluk" knappen for at tænde og slukke for cykellygter og baggrundslys i displayet.

"+" og "-"

Disse knapper bruger primært til at skifte mellem motor niveau. Tryk kort på knappen "+" for at skifte op og knappen "-" for at skifte ned. Når du tænder cyklen vil motorydelse niveau 1 være valgt som standard. 0 = ingen motorydelse og 5 = Højeste motorydelse.

'Walk Assist' aktiveres ved at holde "-" knappen inde i 3 sekunder. Slip knappen igen for at deaktivere 'Walk Assist'.

"i" (mode)

Denne knap skifter mellem de forskellige 'Modes' på cykelcomputeren. Brug knappen "i" til at vælge mellem: Nuværende hastighed → Højeste hastighed (MAX) → Gennemsnitlig hastighed (AVG)

Nulstilling af turafstand

Du kan nulstille nuværende tur afstand ved at holde '-' knappen og 'i' knappen nede samtidig i 3 sekunder.

Derimod kan man ikke nulstille samlet afstand, da den er et mål for elcyklens samlede tilbagelagte afstand i cyklens levetid.

Hastighedsviser

Motorniveau

Samlet afstand

Tur afstand

Batteriniveau



Hastighedsviser: Aflæs hastigheden

Motorniveau: Valgte motorniveau

Samlet afstand Aflæs elcyklens samlede tilbagelagte afstand

Turafstand Aflæs tilbagelagte afstand på nuværende tur.

Batteriniveau Aflæs nuværende batteriniveau på cykelbatteriet. Hver bar repræsenterer 20% batteri. Procenttallet viser mere præcist tal.

Menuen indstillinger:

'Bemærk venligst at dette er avancerede indstillinger, der ikke bør ændres uden kyndig indsigt i elcyklens tekniske dele'

Åbn menuen indstillinger ved at holde 'i' knappen og 'tænd/sluk' knappen inde samtidig.

Her vil en ny skærm åbne op. I midten af denne skærm vil være et lille tal. Dette tal repræsenterer det nuværende menupunkt.

Du navigerer op og ned i menuerne ved hjælp af '+' og '-' knapperne. For at vælge et punkt at indstille på, skal du trykke kortvarigt på knappen 'i'

For at gemme en ændret indstilling skal du trykke på 'i' knappen

Forlad et menupunkt ved at trykke kortvarigt på "Tænd/sluk" knappen.

Hvis du har lavet en uønsket ændring i et menupunkt, kan forlade menuen uden at gemme indstillingen først ved at trykke på 'Tænd/Sluk'