

## Display fortsat:

### 2: Motorydelse felt

Motorydelsesniveau og hjælpeniveau. Elcyklen har 5 motorydelsesniveauer fra 1-5. Derudover har den en auto funktion (A), hvor elcyklen automatisk vælger for dig. Vælges niveau 0 deaktiveres motoren. For at skåne din elcykel og elmotoren, er det en god vane at starte ud på et lavt hjælpeniveau og så skrue op i trin med hastigheden.

### 3:Turinfo felt

Her aflæser du nuværende hastighed eller din valgte turinfo. Tryk kortvarigt på "tænd / Sluk" knappen for at skifte mellem turinfo. Du kan aflæse følgende:

Speed: Nuværende hastighed

AVG Speed: Gennemsnitlig hastighed

Max Speed: Højeste hastighed målt

Trip: Tilbagelagt distance på nuværende tur

Trip Time: Tilbagelagte tid på nuværende tur

ODO: elcyklens samlede tilbagelagte distance

Bemærk at nuværende tur nulstilles, når displayet slukker og tænder.

Fejlkode: Skulle der opstå fejl i elcyklens strømsystem, vil der blive vist en fejlkode i dette felt på displayet. Du kan bruge denne fejlkode, når du henvender dig til din cykelmekaniker, eller du kan finde oversigten over betydninger af fejlkoderne i den originale manual på vores hjemmeside.

### 4: Batterifelt

Her kan du aflæse hvor meget spænding der er tilbage på dine batterier. Er begge batterier aktiveret, vises der info for begge. Er blot et enkelt batteri aktiveret vises info for dette. I venstre side vises et tal. Denne afstand skønner cykelcomputeren at du kan tilbagelægge.

**USB Opladning:** Bemærk at du kan oplade f.eks en telefon gennem det USB-C stik, der findes under gummiklappen nederst på displayet.

# Brugermanual

## Diablo Big Foot

### Magene LCD Display DY21




Tillykke med din nye elcykel og cykelcomputer. Her i vores guide kan du læse, hvordan du bruger betjeningsenheden og cykelcomputeren på din elcykel.

Du kan finde den originale manual med guide til avanceret brug på vores hjemmeside [www.cykelkram.dk/brugermanualer](http://www.cykelkram.dk/brugermanualer)

**Cykelkram.dk**

## Diablo Big Foot Display og Betjeningsenhed

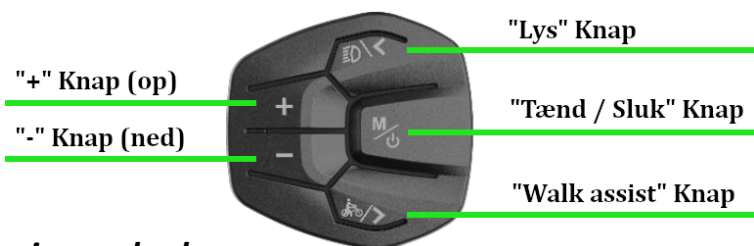

### Betjeningsenhed:

**”+” Knap:** Denne knap bruges primært til at øge motorydelsesniveau på elcyklen og derudover til at navigere i menuerne med


**”-” Knap:** Denne knap bruges primært til at mindske motorydelsesniveau på elcyklen og derudover til at navigere i menuerne med

**”Lys” Knap:** Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke elcyklens cykellygter og baggrundslyset i displayet. Når cykellygterne er tændt, vises der et lygtesymbol øverst på displayet.

**”Tænd / Sluk” Knap:** Tænd og sluk for elcyklens strømsystem ved at trykke på denne knap og herefter holde den nede i ca. 2 sekunder. Trykker du kortvarigt på denne knap, skifter du cyklisk mellem de viste turinfo på displayet.

**”Walk assist” Knap:** Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at aktivere elcyklens walk assist funktion. Denne funktion gør det nemt for dig at trække cyklen, da elmotoren bringer den op på 6 km/t for dig. Vær opmærksom på dig selv og dine omgivelser når walk assist aktiveres.

**Motorydelsesniveauer:** Elcyklen har 5 motorydelsesniveauer fra 1-5. Derudover har den en auto funktion (A), hvor elcyklen automatisk vælger for dig. Vælges niveau 0 deaktiveres motoren. 1: (ECO), 2: (CITY), 3 (TOUR), 4: (SPORT), 5: (TURBO)

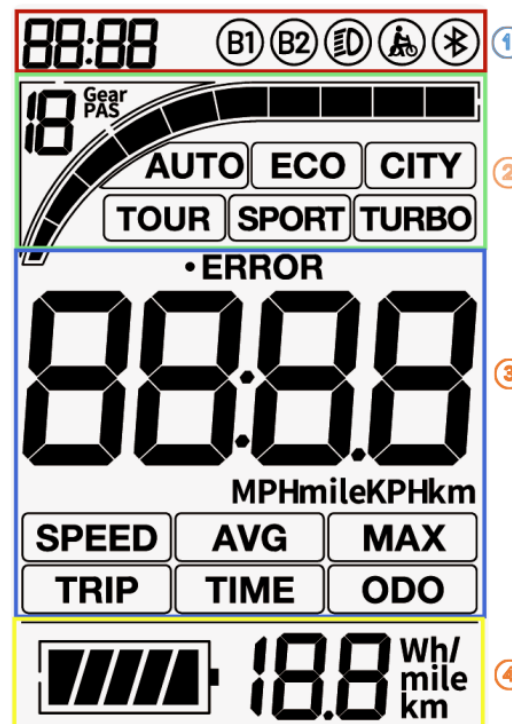

### Display:

**1: Status Felt:** Her i feltet kan du aflæse alle oplysninger om elcyklens strømsystem samt aflæse tiden og se om lygter og walk assist er aktiveret. Viser et symbol betyder det at denne er aktiveret.

**Aktiverede batterier:** Din elcykel er udstyret med 2 batterier. Du kan enten vælge at have begge batterier aktiveret eller blot en af de to. I statusfeltet kan du se hvilke der er aktiveret ved B1 og B2 symbolet.

**Aktiverer eller deaktiver batterier:** Du skal trykke kortvarigt på ”+” og ”-” knappen samtidigt, for at indstille på antallet af batterier. Lyser både B1 og B2 symbolerne er begge batterier aktiveret. Lyser kun et af symbolerne er kun det ene batteri aktiveret. Tryk igen på de to knapper for at skifte indstilling. Bemærk at der kan gå et lille stykke tid fra at du har trykket til at symbolerne skifter status.

**1: Status felt.** Her kan du aflæse bl.a. tiden, batterivalg, aflæse lys og walk assist

**2: Motorydelse felt:** Motorydelsesniveau og hjælpeniveau

**3:Turinfo felt:** Her kan du aflæse din hastighed, tilbagelagte distance og meget mere.

**4: Batterifelt:** Her kan du aflæse, hvor langt du kan cykle på nuværende batteri med nuværende niveau for hjælp.